MONTERINGSANVISNING

Förvaringsskåp 2000 × 1000 × 500 mm

15 steg. Inga skruvar, inga verktyg – allt hakas i varandra.



Läs det här innan du börjar

2 Var två personer
Skåpet byggs liggande och ska resas. Monterat väger det 66 kg.

↧ Skåpet byggs liggande på rygg
Stommen (steg 1–6) sätts ihop på golvet. Det reses först i steg 7.

▭ Gör plats på golvet
Ungefär 2,5 × 1,5 meter fri yta. Lägg förpackningskartongen underst så att lacken inte repas.

✓ Räkna delarna först
Lägg fram allt och bocka av mot listan på nästa sida. Det sparar tid om något fattas.

! Inget ska behöva bändas
Går en del trögt är den oftast felvänd. Vänd den och prova igen.

DEL A · STEG 1–6
Stommen
Bakstycken, tak, botten, sidor och ramar – liggande

DEL B · STEG 7
Res skåpet
Ställ det där det ska stå och lägg i bottenplåten

DEL C · STEG 8–12
Dörrarna
Höger dörr först, sedan vänster


DEL D · STEG 13–15
Hyllor
Hyllhakar, hyllplan och dörrstopp

(5) = delens nummer i dellistan

Kontroll = stäm av innan du går vidare

Vänster/höger = sett framifrån, som när skåpet står klart


Delarna i kartongen

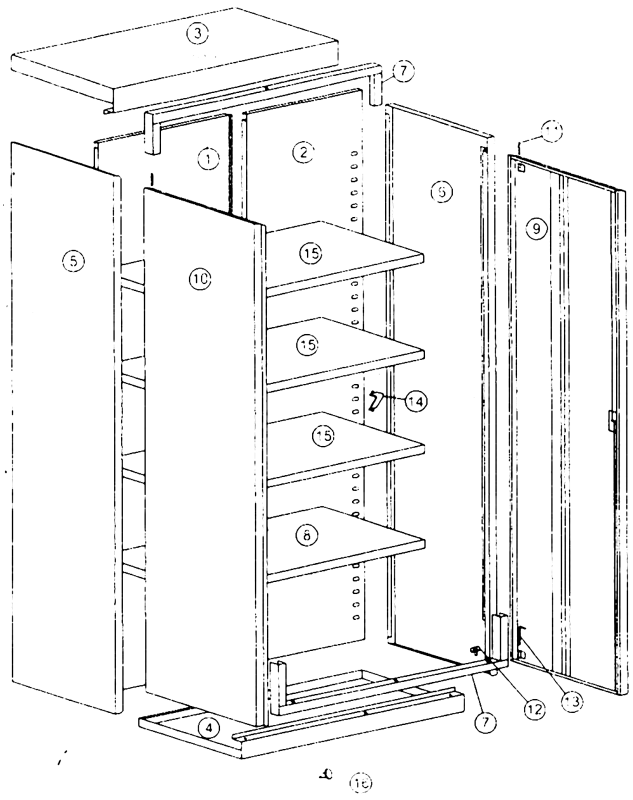

NR	DEL	ANTAL
	STOMME	
1	Bakstycke, vänster	1
2	Bakstycke, höger	1
3	Tak	1
4	Botten (yttre)	1
5	Sida, vänster	1
6	Sida, höger	1
7	U-ram, framkant (upptill och nedtill)	2
8	Bottenplåt (läggs i skåpet)	1
	DÖRRAR	
9	Dörr, höger – den med låset	1
10	Dörr, vänster	1
11	Gångjärnstapp, övre	2
12	Bussning till nedre gångjärn	2
13	Gångjärn, nedre	2
16	Dörrstopp, gummi	2
	HYLLOR	
14	Hyllhake	9 kontrollera
15	Hyllplan	3 kontrollera

Fattas något eller är en del skadad? Börja inte monteringen. Ring 0370-34 00 40 eller mejla info@totallager.se med artikelnumret och delens nummer, så löser vi det.


DEL A Stommen byggs liggande på golvet

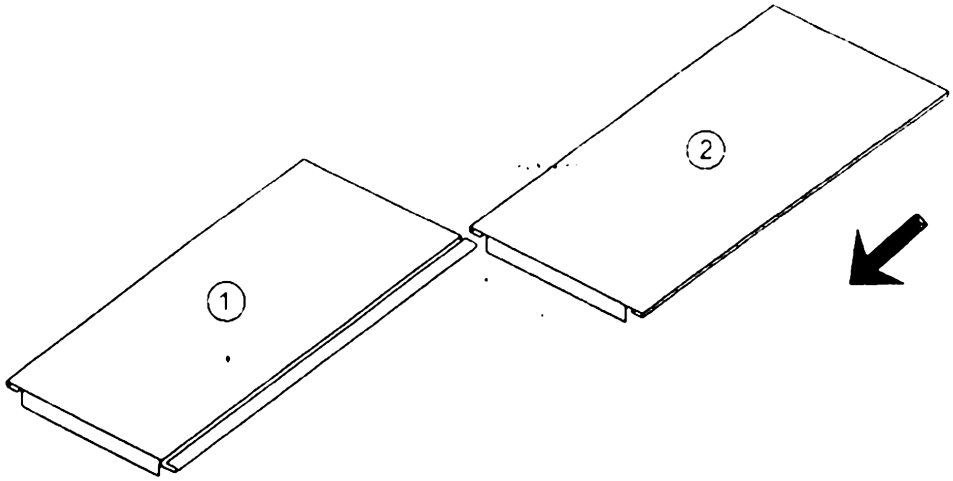

1 Lägg ihop bakstyckena

Lägg vänster (1) och höger (2) bakstycke på golvet med **insidan uppåt** – sidan med hålraderna för hyllhakarna. Skjut ihop dem längs långsidan så att falsarna hakar i varandra.


Kontroll: skarven ligger plant hela vägen, utan glipa.

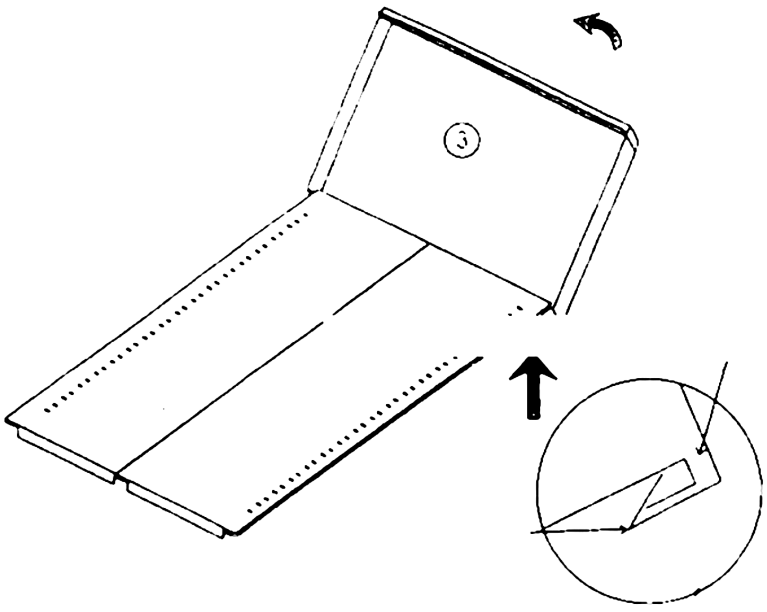

2 Haka på taket


Den ena kortänden blir skåpets överdel. Håll taket (3) snett ut från bakstyckena och för in takets fals i bakstyckenas fals. Fäll sedan taket till rät vinkel.

Vanligt misstag: att trycka taket rakt nedåt. Det går inte – vinkla in och fäll.

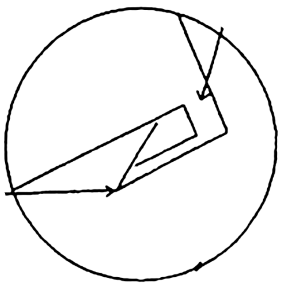

Förstoring: takets fals (den sneda) hakas in i bakstyckets U-formade fals

DEL A Stommen, forts.

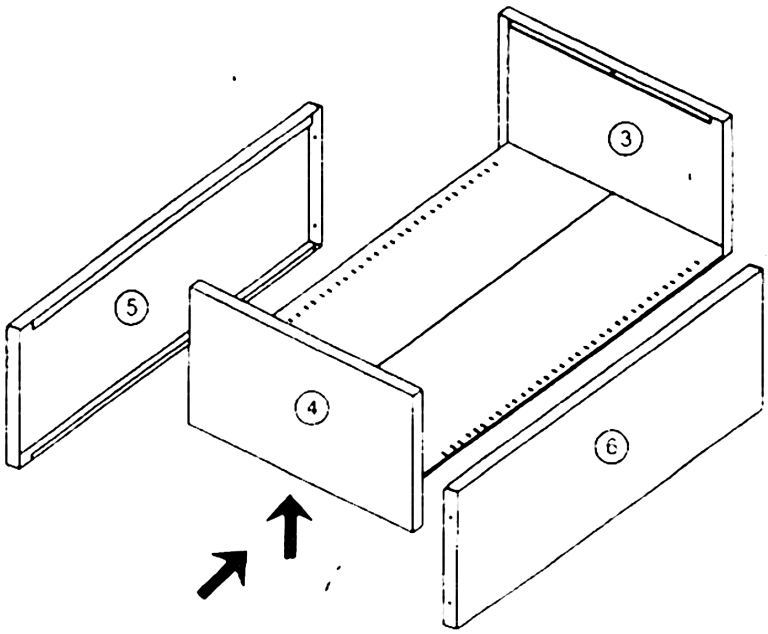


3 Haka på botten

Gör likadant med botten (4) i andra kortänden: vinkla in och fäll.

Lägg vänster sida (5) och höger sida (6) bredvid, redo för nästa steg.


Kontroll: tak och botten står i rät vinkel mot bakstyckena.

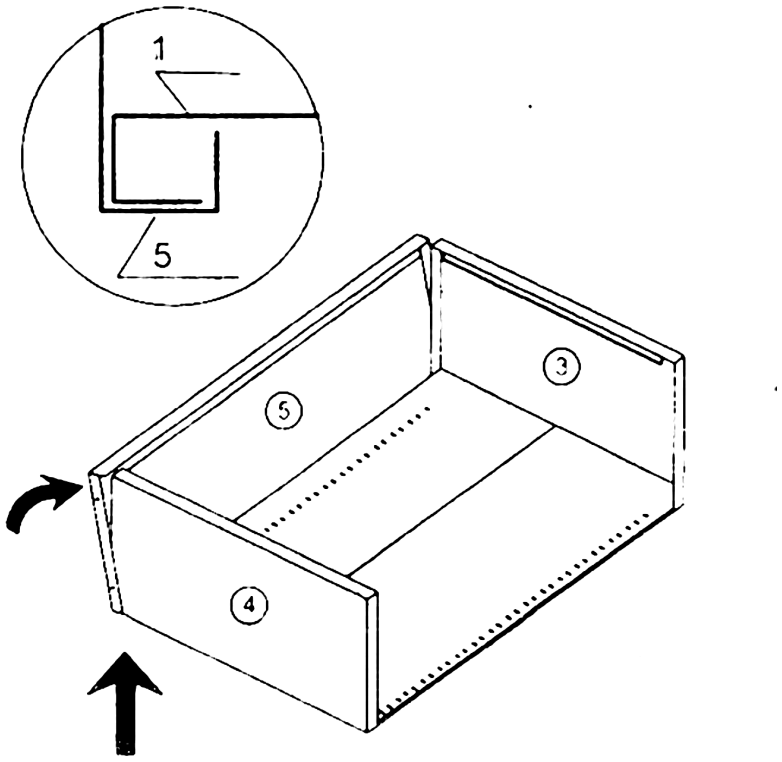

4 Sätt vänster sida


Vänster sida (5) hör ihop med vänster bakstycke (1). Haka in sidans bakre fals runt bakstyckets kant och vrid upp sidan mot tak och botten (pilen).

Kontroll: sidan ligger an mot tak och botten i båda ändar.

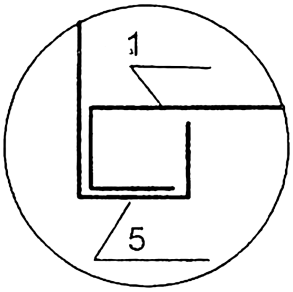

Förstoring: sidans fals (5) griper runt bakstyckets kant (1)


DEL A Stommen, forts.

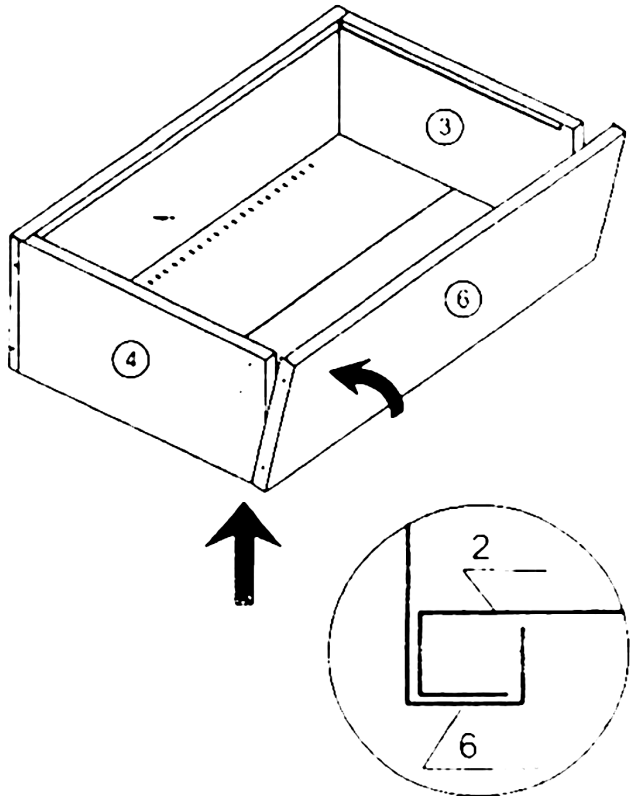


5 Sätt höger sida

Samma sak på andra sidan: haka in höger sida (6) runt kanten på höger bakstycke (2) och vrid upp den mot tak och botten.

Kontroll: nu står fyra väggar runt bakstyckena, som en låda.

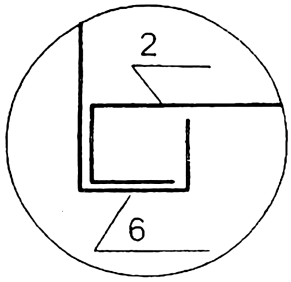

Förstoring: sidans fals (6) griper runt bakstyckets kant (2)

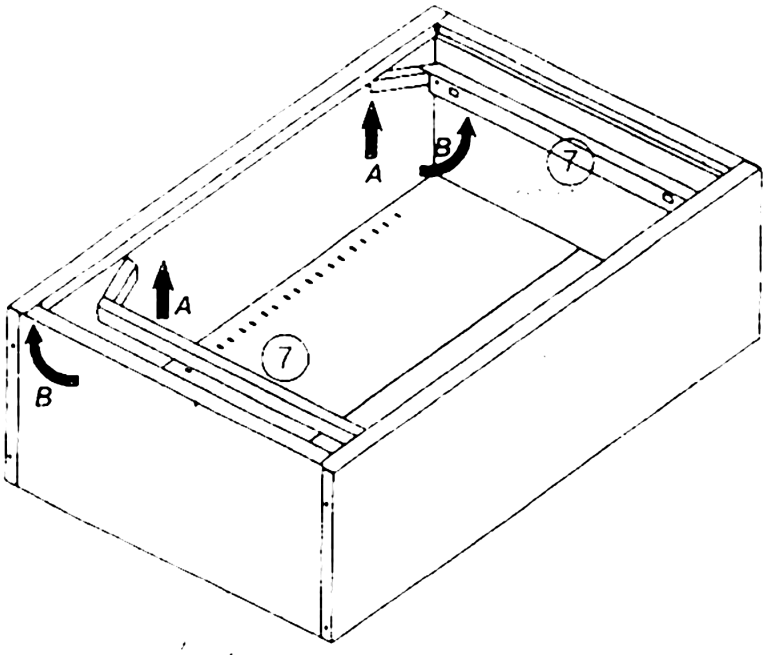

6 Lås stommen med U-ramarna


De två U-ramarna (7) sitter i framkant – en vid taket och en vid botten.

A – för in ramen mot taket (respektive botten).

B – vrid ramens ändar över sidornas framkant tills de sitter i båda hörnen.

Kontroll: stommen är stum. Tryck på hörnen – inget ska glida isär.

DEL B Res skåpet

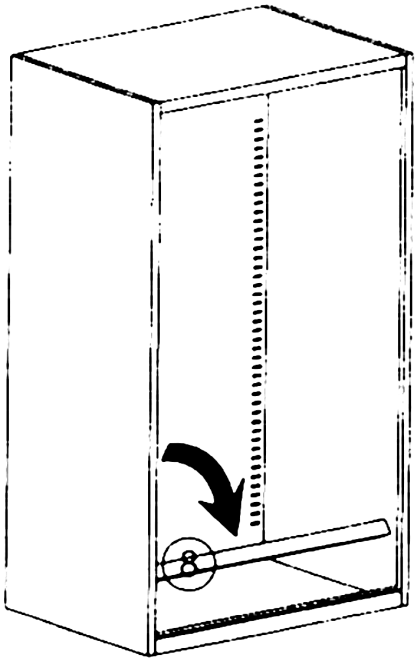


7 Res skåpet, lägg i bottenplåten


Var två. **Res skåpet på den plats där det ska stå** – med dörrar och innehåll blir det tungt och svårt att flytta. Lyft, dra det inte över golvet, då kan falsarna släppa.

Vinkla in bottenplåten (8) genom öppningen och lägg den i botten (pilen).


> **Viktigt:** skåpet ska stå plant. Är golvet ojämnt – lägg mellanlägg under nu. Står skåpet snett hänger dörrarna snett och låset tar inte.

DEL C Dörrarna börja med höger dörr – den med låset

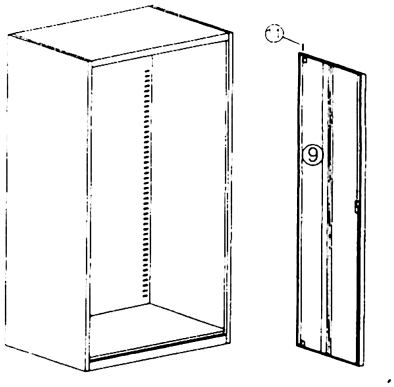

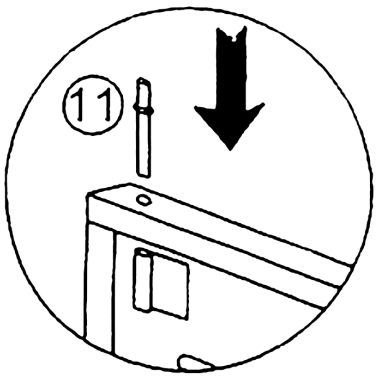

Tapp (11) i dörrens överkant

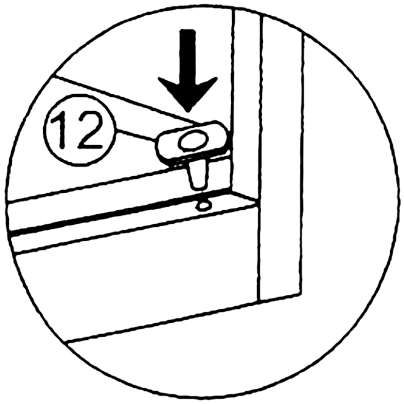


Bussning (12) i nedre ramen

8 Förbered gångjärnen

Övre förstoringen: tryck ned gångjärnstappen (11) i hålet i höger dörrs **överkant**.

Nedre förstoringen: tryck ned bussningen (12) i hålet i **skåpets nedre ram**, i höger hörn.


DEL C Dörrarna, forts.

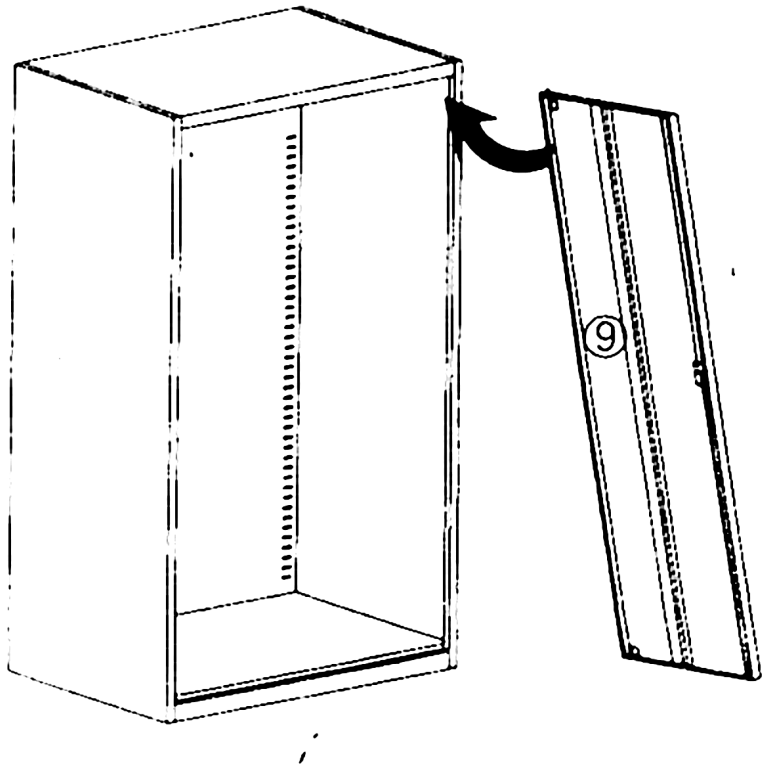

9 Haka i dörren upptill

Luta höger dörr (9) med överkanten mot skåpet.


För in tappen i dörrens överkant i hålet under taket (pilen).

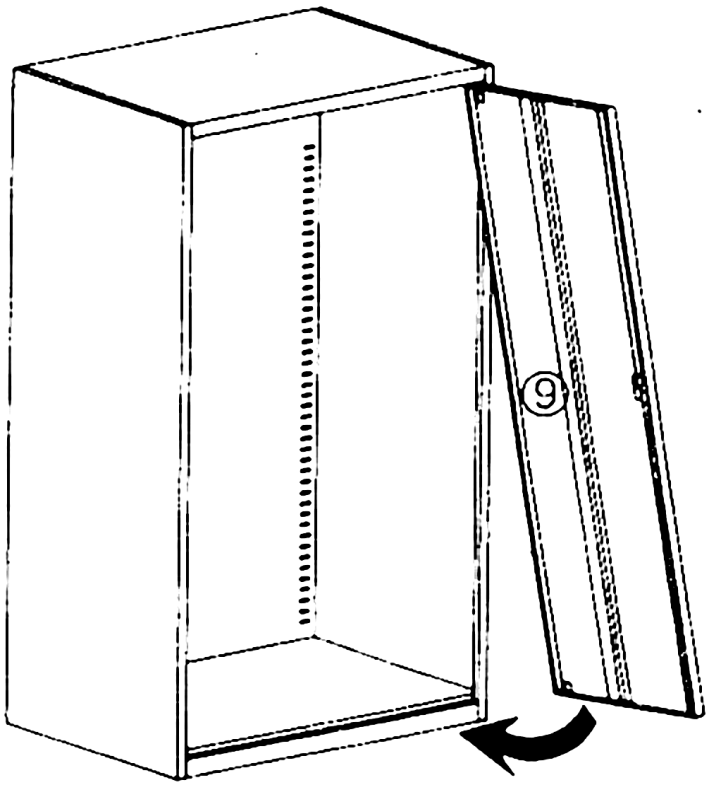

10 Sväng in nederkanten

Håll kvar dörren upptill och sväng in nederkanten (pilen) så att dörren hamnar över bussningen (12) från steg 8.


DEL C Dörrarna, forts.

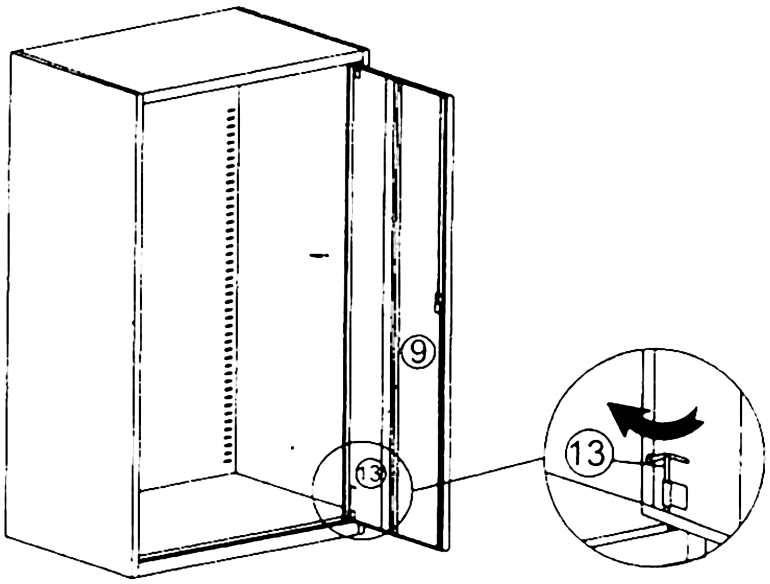


11 Lås fast med nedre gångjärnet

För in gångjärnet (13) under dörrens nedre hörn och vrid det på plats. Nu kan dörren inte lyftas av.

Kontroll: dörren går lätt att öppna och stänga.

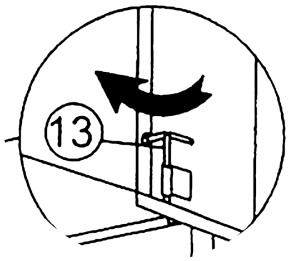

Förstoring: vrid gångjärnet (13) åt pilens håll

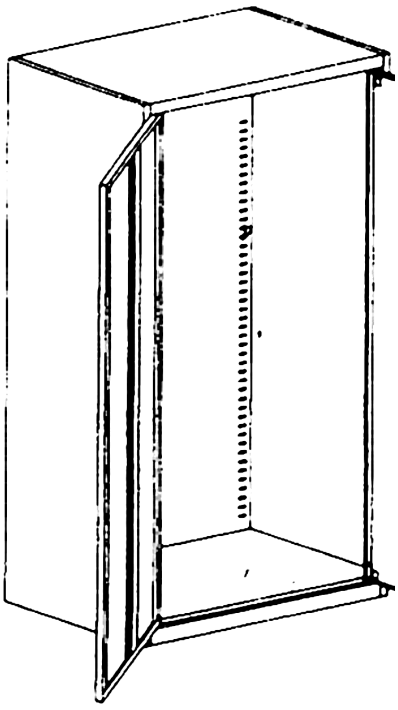


12 Vänster dörr

Gör steg 8–11 igen med vänster dörr (10):


tapp (11) i dörrens överkant · bussning (12) i nedre ramen i **vänster** hörn · haka i upptill · sväng in · lås med gångjärnet (13).

Kontroll: dörrarna möts rakt och springan är lika stor upptill och nedtill. Om inte – se till att skåpet står plant (steg 7).


DEL D Hyllor

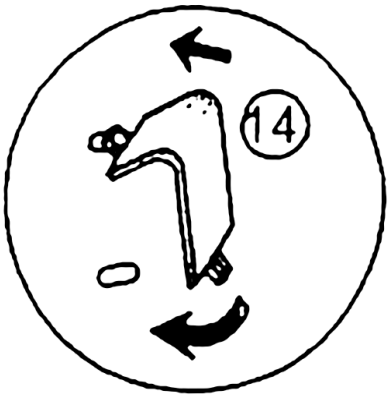

1 · Haka i övre klacken

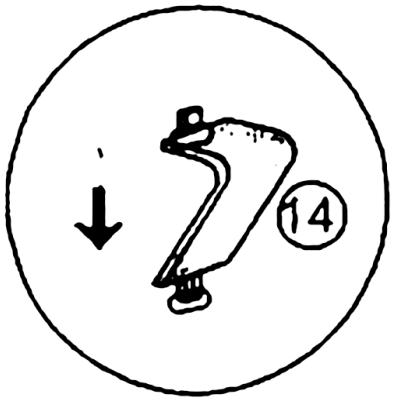

2 · Vrid ned, tryck nedåt

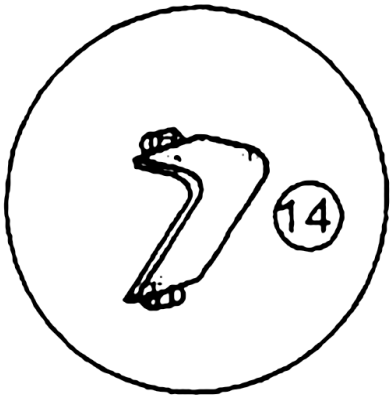


3 · Haken sitter

13 Sätt hyllhakarna

Haka i hyllhakens (14) övre klack i hålraden, vrid ned den nedre delen och tryck nedåt tills haken sitter.

Samma höjd: räkna hålen nedifrån så att alla hakar för ett hyllplan sitter i samma hål. Hålen sitter med 25 mm mellanrum. Håll minst 250 mm till taket och minst 200 mm till botten.

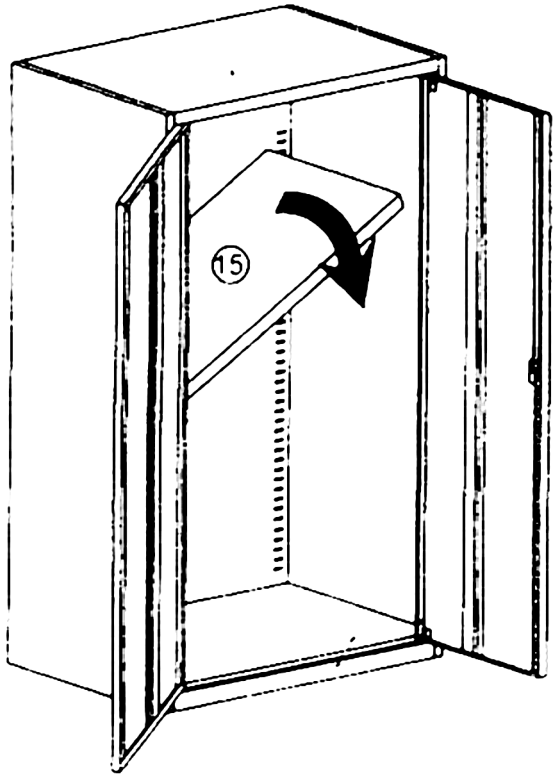


14 Lägg i hyllplanen

Vinkla hyllplanet (15) snett in genom dörröppningen och fäll ned det på hakarna (pilen).


Kontroll: hyllplanet ligger an på alla hakar och vickar inte.

DEL D Hyllor, forts.

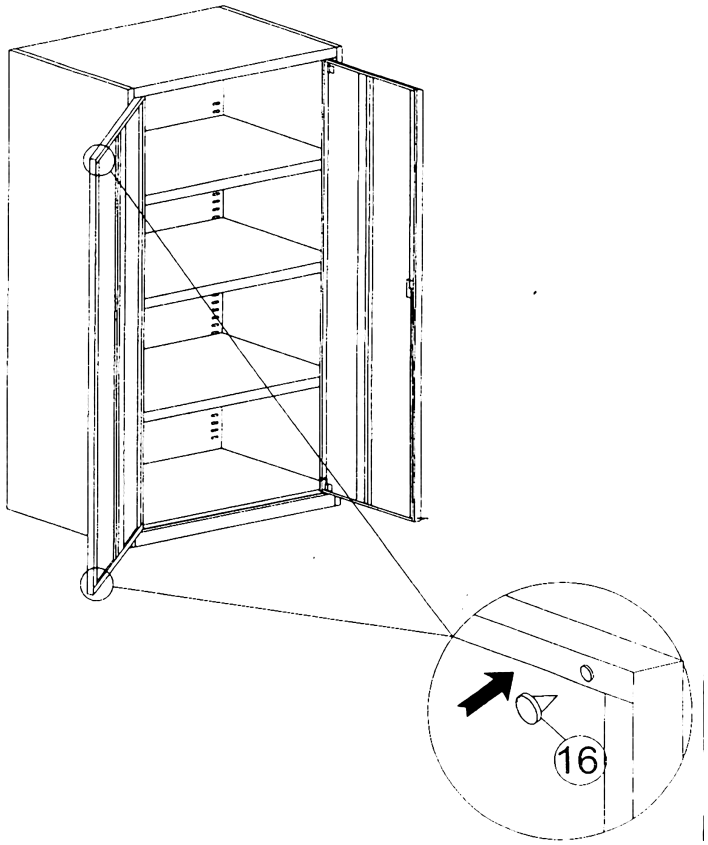

15 Tryck i dörrstoppen

Tryck in de två gummistoppen (16) i hålen i **vänster dörrs fria kant** – ett upptill och ett nedtill (ringarna). De tar emot när dörrarna stängs.

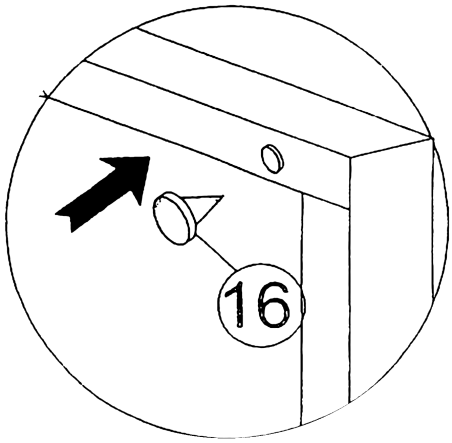

Förstoring: tryck in stoppet (16) i hålet

Klart. Innan du fyller skåpet

Last och säkerhet

- **Högst 70 kg per hyllplan**, jämnt fördelat.
- Tungt längst ned, lätt högst upp.
- Skåpet är två meter högt. Står det där en truck eller vagn kan stöta i det – förankra det i väggen. Fästdon ingår inte.
- Häng inte i öppna dörrar.

Bygg ut skåpet

- Extra hyllplan med hyllhakar
- Utdragbar låda
- Kodlås i stället för nyckel

Finns som tillbehör på totallager.se – sök på artikelnumret.

Om något inte stämmer

DET HÄR HÄNDER	GÖR SÅ HÄR
En del hakar inte i	Den är troligen felvänd. Vänd den och prova igen – inget ska behöva bändas.
Dörrarna hänger snett eller möts inte	Golvet lutar. Lägg mellanlägg under skåpets lägsta hörn tills det står plant.
Låset går trögt	Dörrarna ligger inte jämns med varandra. Rätta till skåpet så att det står plant.
Dörren går att lyfta av	Nedre gångjärnet (13) är inte vridet på plats. Gör om steg 11.
Hyllplanet vickar	Hakarna sitter på olika höjd. Räkna hålen nedifrån igen (steg 13).
Sidorna glider isär när skåpet reses	U-ramarna (7) sitter inte i båda hörnen. Lägg ned skåpet och gör om steg 6.

Kör du fast? Ring oss.

Ha artikelnumret och numret på steget du är på till hands, så hjälper vi dig vidare.
info@totallager.se · totallager.se

0370-34 00 40
Totallager, Värnamo