MONTERINGSANVISNING

Kemikalieskåp 1950 × 920 × 420 mm

13 steg. Inga skruvar, inga verktyg – allt hakas i varandra.



Läs det här innan du börjar

2 **Var två personer**
Skåpet är nästan två meter högt. Det byggs liggande och ska resas.

↧ **Skåpet byggs liggande på rygg**
Stommen (steg 1–6) sätts ihop på golvet. Det reses först i steg 7.

▭ **Gör plats på golvet**
Ungefär 2,5 × 1,5 meter fri yta. Lägg förpackningskartongen underst så att lacken inte repas.

✓ **Räkna delarna först**
Lägg fram allt och bocka av mot listan på nästa sida. Det sparar tid om något fattas.

! **Inget ska behöva bändas**
Går en del trögt är den oftast felvänd. Vänd den och prova igen.

DEL A · STEG 1–6
Stommen
Bakstycken, tak, botten, sidor och ramar – liggande

DEL B · STEG 7
Res skåpet
Ställ det där det ska stå och lägg i bottenhyllan

DEL C · STEG 8–10
Dörrarna
Höger dörr först, sedan vänster


DEL D · STEG 11–13
Hyllor
Hyllhakar, hyllplan och dörrstopp

(5) = delens nummer i dellistan

Kontroll = stäm av innan du går vidare

Vänster/höger = sett framifrån, som när skåpet står klart


Delarna i kartongen

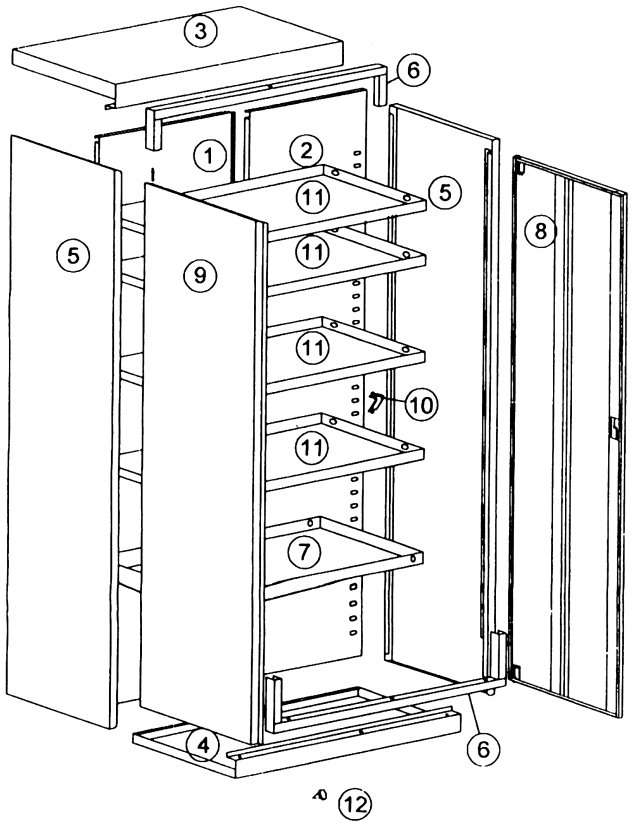

NR	DEL	ANTAL
	STOMME	
1	Bakstycke, vänster	1
2	Bakstycke, höger	1
3	Tak	1
4	Botten (yttre)	1
5	Sida (en vänster, en höger)	2
6	U-ram, framkant (upptill och nedtill)	2
7	Bottenhylla (läggs i skåpet)	1
	DÖRRAR	
8	Dörr, höger – den med låset. Gångjärnstapparna sitter i dörren	1
9	Dörr, vänster. Gångjärnstapparna sitter i dörren	1
12	Dörrstopp, gummi	2
	HYLLOR	
10	Hyllhake (4 per hyllplan)	16
11	Hyllplan, vätsketätt tråg	4

Fattas något eller är en del skadad? Börja inte monteringen. Ring 0370-34 00 40 eller mejla info@totallager.se med artikelnumret och delens nummer, så löser vi det.


DEL A Stommen byggs liggande på golvet

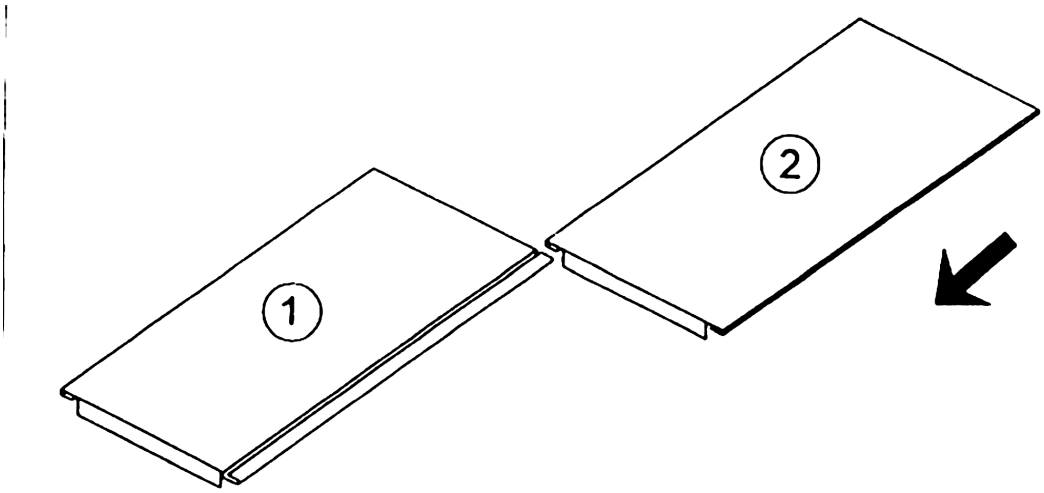

1 Lägg ihop bakstyckena

Lägg vänster (1) och höger (2) bakstycke på golvet med **insidan uppåt** – sidan med hålraderna för hyllhakarna. Skjut ihop dem längs långsidan så att falsarna hakar i varandra.


Kontroll: skarven ligger plant hela vägen, utan glipa.

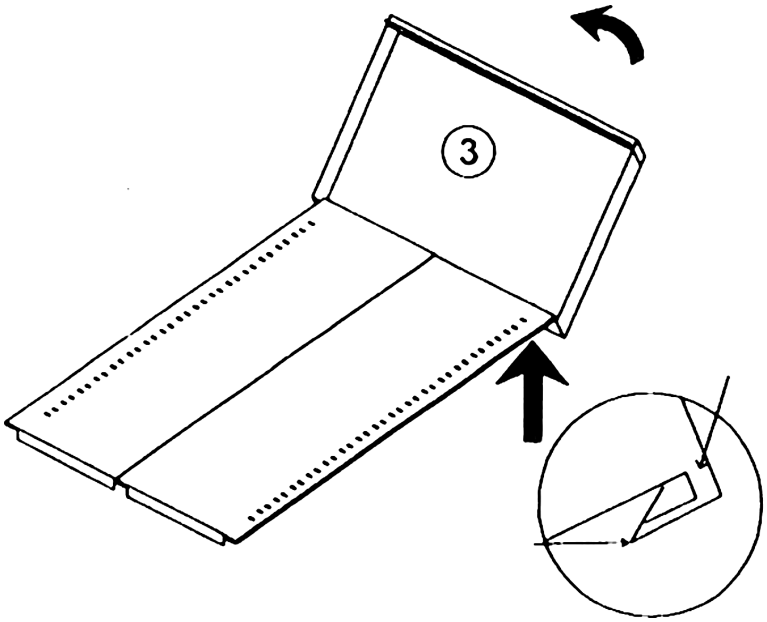

2 Haka på taket


Den ena kortänden blir skåpets överdel. Håll taket (3) snett ut från bakstyckena och för in takets fals i bakstyckenas fals. Fäll sedan taket till rät vinkel.

Vanligt misstag: att trycka taket rakt nedåt. Det går inte – vinkla in och fäll.

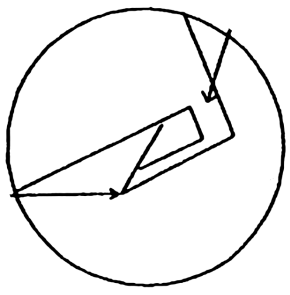

Förstoring: takets fals (den sneda) hakas in i bakstyckets U-formade fals

DEL A Stommen, forts.

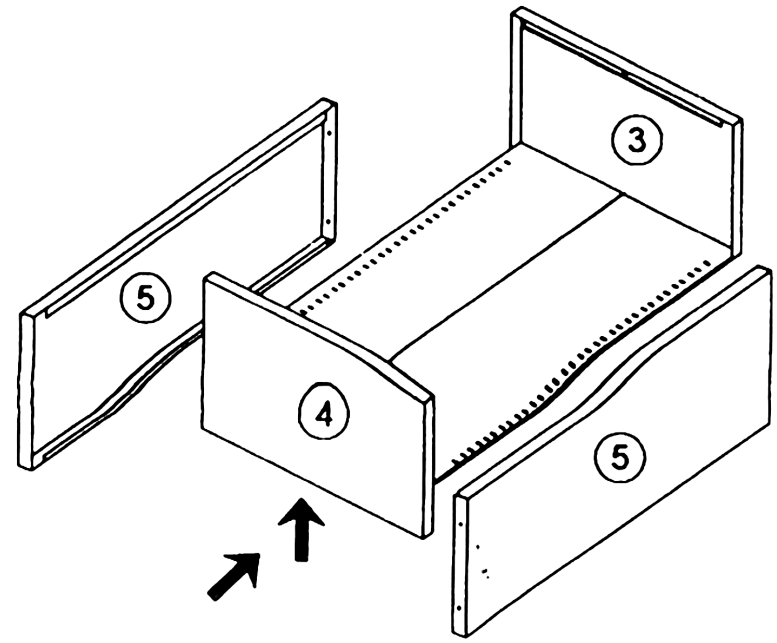


3 Haka på botten

Gör likadant med botten (4) i andra kortänden: vinkla in och fäll.

Lägg de två sidorna (5) bredvid, redo för nästa steg.


Kontroll: tak och botten står i rät vinkel mot bakstyckena.

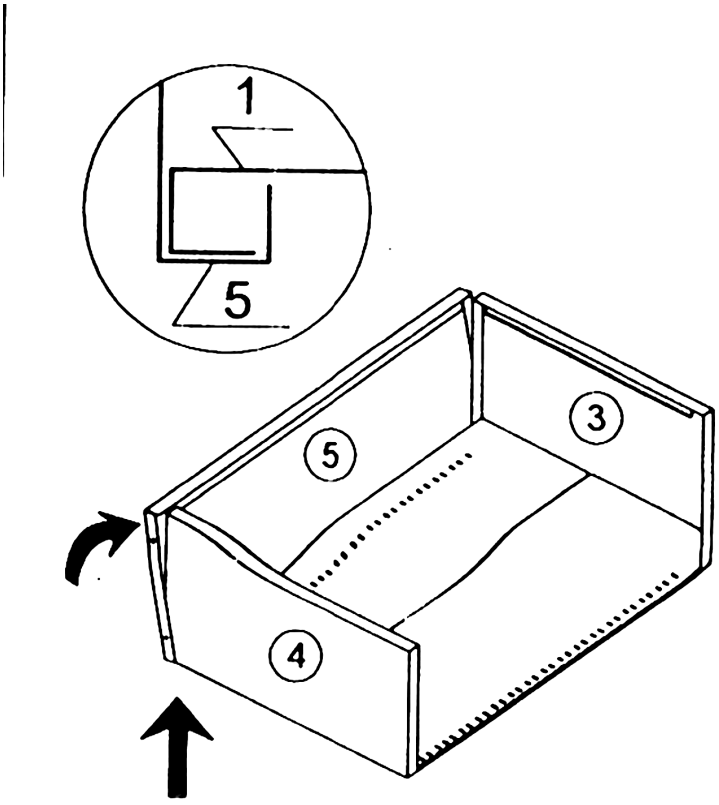

4 Sätt vänster sida


Den ena sidan (5) sätts mot vänster bakstycke (1). Haka in sidans bakre fals runt bakstyckets kant och vrid upp sidan mot tak och botten (pilen).

Kontroll: sidan ligger an mot tak och botten i båda ändar.

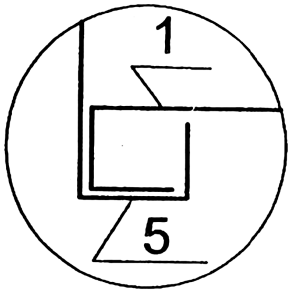

Förstoring: sidans fals (5) griper runt bakstyckets kant (1)


DEL A Stommen, forts.

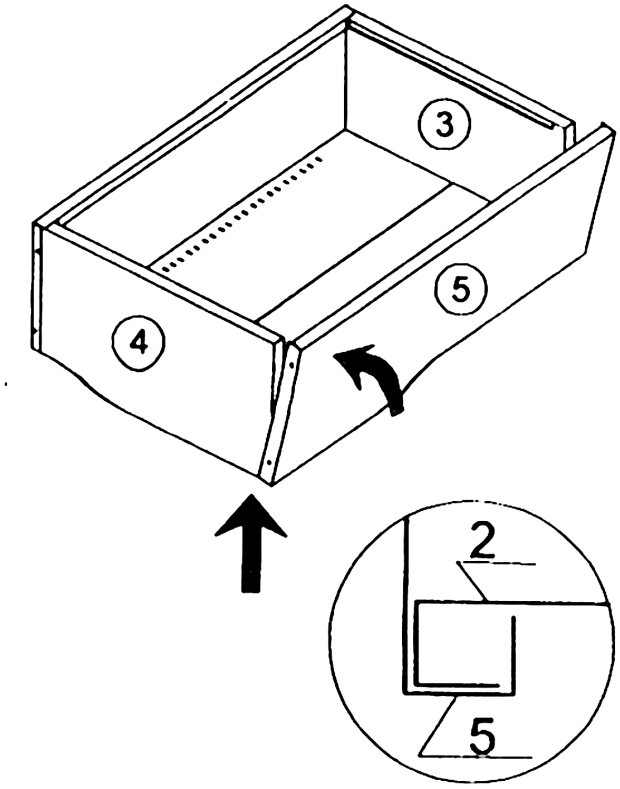


5 Sätt höger sida

Samma sak på andra sidan: haka in den andra sidan (5) runt kanten på höger bakstycke (2) och vrid upp den mot tak och botten.

Kontroll: nu står fyra väggar runt bakstyckena, som en låda.

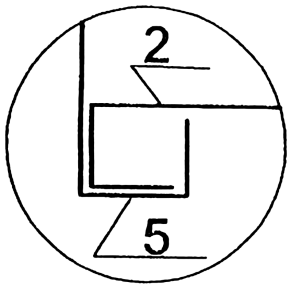

Förstoring: sidans fals (5) griper runt bakstyckets kant (2)

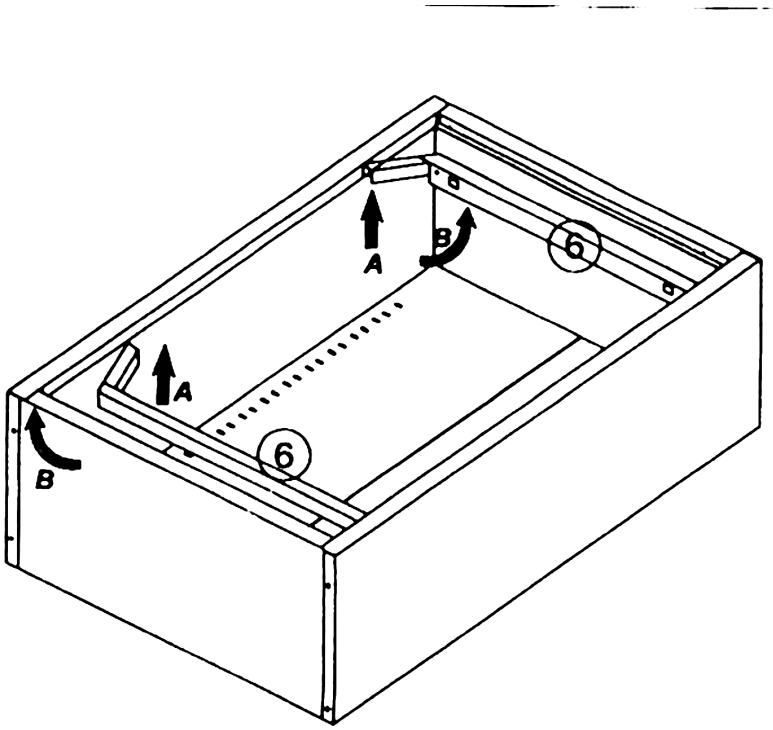

6 Lås stommen med U-ramarna


De två U-ramarna (6) sitter i framkant – en vid taket och en vid botten.

A – för in ramen mot taket (respektive botten).

B – vrid ramens ändar över sidornas framkant tills de sitter i båda hörnen.

Kontroll: stommen är stum. Tryck på hörnen – inget ska glida isär.

DEL B Res skåpet

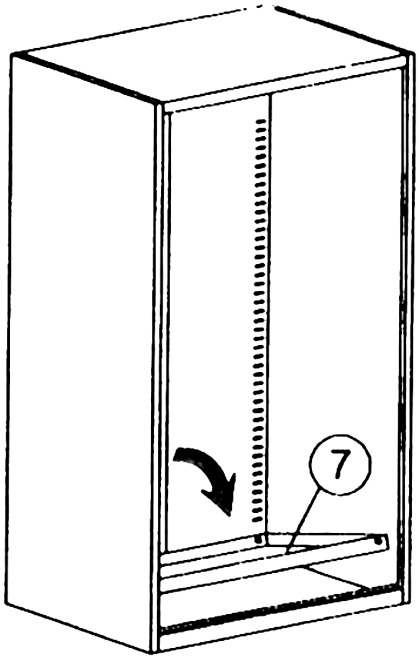


7 Res skåpet, lägg i bottenhyllan

Var två. **Res skåpet på den plats där det ska stå** – med dörrar och innehåll blir det tungt och svårt att flytta. Lyft, dra det inte över golvet, då kan falsarna släppa.

Vinkla in bottenhyllan (7) genom öppningen och lägg den i botten (pilen).

> **Viktigt:** skåpet ska stå plant. Är golvet ojämnt – lägg mellanlägg under nu. Står skåpet snett hänger dörrarna snett och låset tar inte.


DEL C Dörrarna börja med höger dörr – den med låset

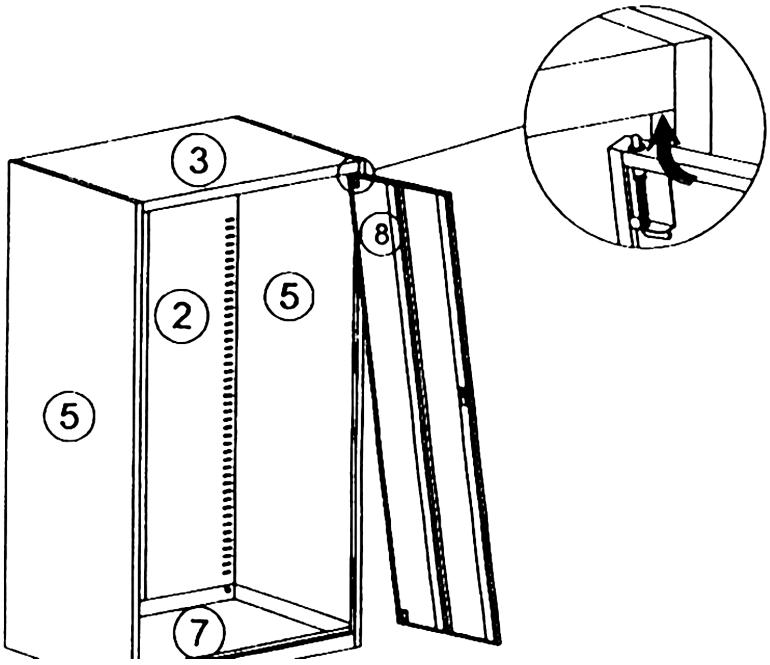

8 Haka i dörren upptill


Gångjärnstapparna sitter redan i dörren – det finns inga lösa tappar.


Luta höger dörr (8) med överkanten mot skåpet och för in den övre tappen i hålet under taket.

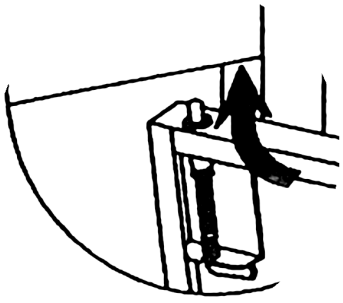


Förstoring: den övre tappen går upp i hålet under taket

DEL C Dörrarna, forts.

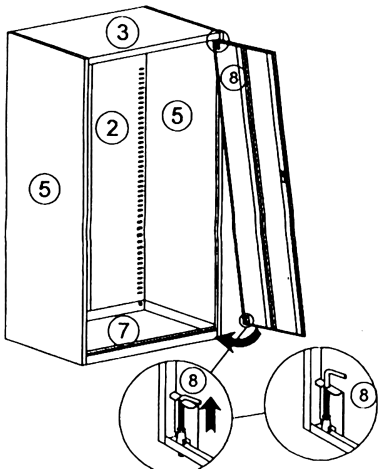

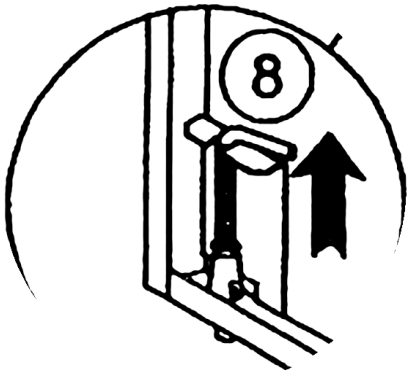

1 · Lyft tappen med spaken

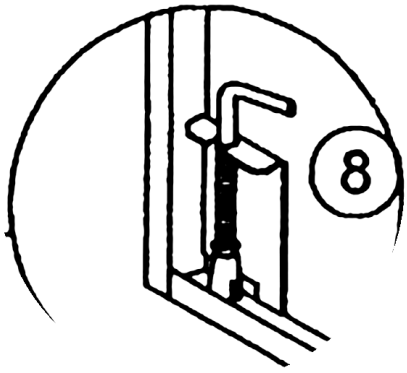


2 · Släpp – tappen går ned i hålet

9 Lås dörren nedtill

Lyft den nedre tappen i dörren med den lilla spaken och håll den uppe. Sväng in dörrens nederkant mot skåpet (pilen).

Släpp spaken. Tappen fjädrar ned i hålet i bottenramen.

Kontroll: dörren går lätt att öppna och stänga och kan inte lyftas av.

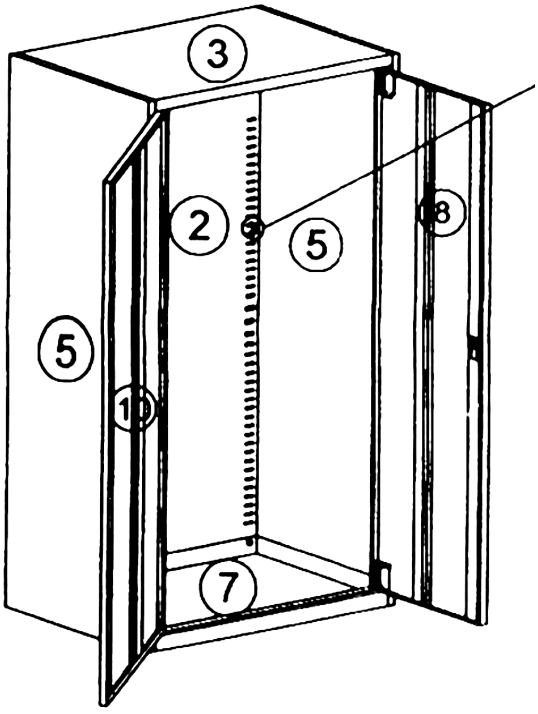


10 Vänster dörr


Gör steg 8–9 igen med vänster dörr (9): haka i den övre tappen under taket, lyft den nedre tappen med spaken, sväng in dörren och släpp.

Kontroll: dörrarna möts rakt och springan är lika stor upptill och nedtill. Om inte – se till att skåpet står plant (steg 7).


DEL D Hyllor

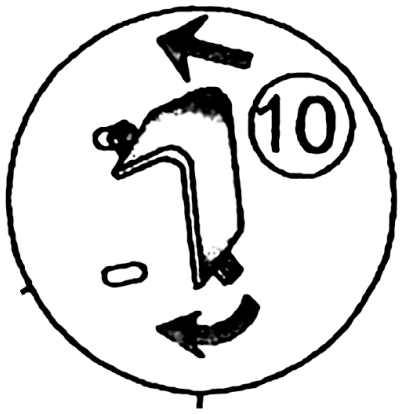

1 · Haka i övre klacken

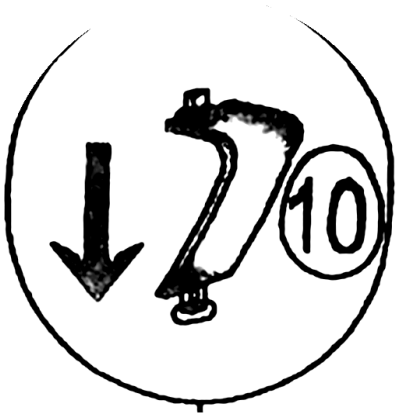

2 · Vrid ned, tryck nedåt

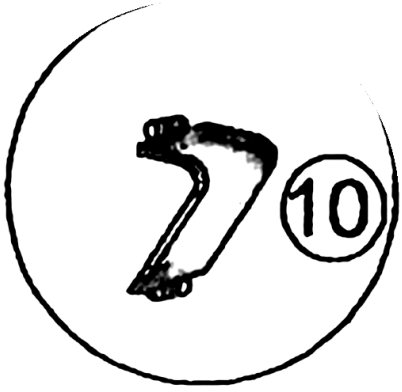


3 · Haken sitter

11 Sätt hyllhakarna

Haka i hyllhakens (10) övre klack i hålraden, vrid ned den nedre delen och tryck nedåt tills haken sitter. Varje hyllplan vilar på fyra hakar.

Samma höjd: räkna hålen nedifrån så att alla fyra hakar för ett hyllplan sitter i samma hål. Annars lutar tråget och vätska samlas i ena hörnet.

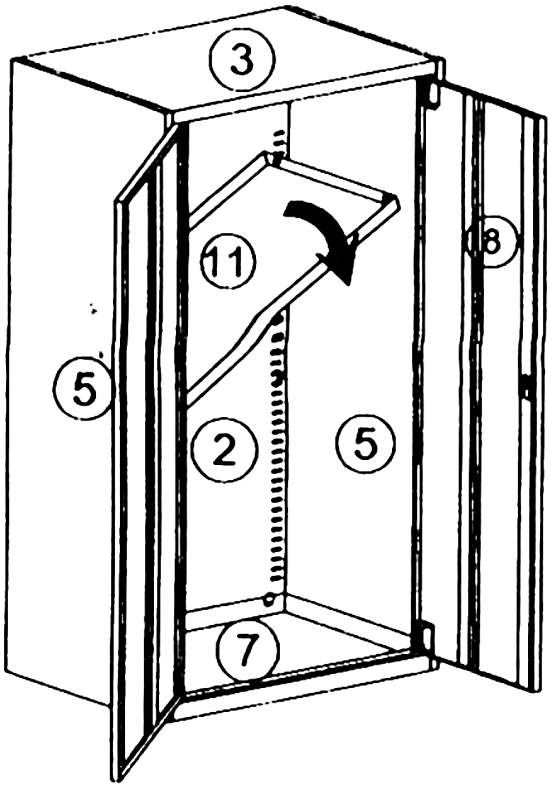


12 Lägg i hyllplanen

Vinkla hyllplanet (11) snett in genom dörröppningen och fäll ned det på hakarna (pilen). Kanten ska vara uppåt – hyllplanet är ett tråg.


Kontroll: hyllplanet ligger an på alla fyra hakar och vickar inte.

DEL D Hyllor, forts.

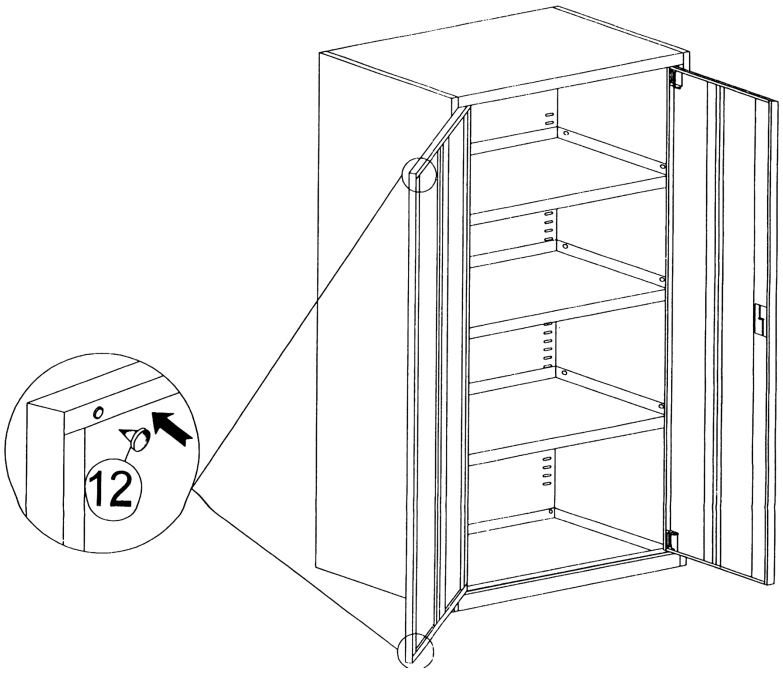

13 Tryck i dörrstoppen

Tryck in de två gummistoppen (12) i hålen i **vänster dörrs fria kant** – ett upptill och ett nedtill (ringarna). De tar emot när dörrarna stängs.

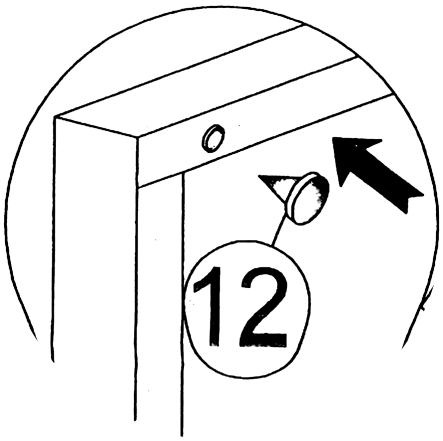

Förstoring: tryck in stoppet (12) i hålet

Klart. Innan du fyller skåpet

Last och säkerhet

- **Högst 75 kg per hyllplan**, jämnt fördelat.
- Varje hyllplan är ett tråg som samlar upp till **12 liter** om något läcker.
- Tungt och stora dunkar längst ned, små flaskor högst upp.
- Skåpet är nästan två meter högt. Står det där en truck eller vagn kan stöta i det – förankra det i väggen. Fästdon ingår inte.
- Följ säkerhetsdatabladen för det du förvarar.

Bygg ut skåpet

- Extra hyllplan, vätsketätt tråg 12 liter (art.nr 4010071521)

Finns som tillbehör på totallager.se – sök på artikelnumret.

Om något inte stämmer

DET HÄR HÄNDER	GÖR SÅ HÄR
En del hakar inte i	Den är troligen felvänd. Vänd den och prova igen – inget ska behöva bändas.
Dörrarna hänger snett eller möts inte	Golvet lutar. Lägg mellanlägg under skåpets lägsta hörn tills det står plant.
Låset går trögt	Dörrarna ligger inte jämns med varandra. Rätta till skåpet så att det står plant.
Dörren går att lyfta av	Den nedre tappen har inte gått ned i hålet. Lyft spaken och släpp den igen (steg 9).
Hyllplanet vickar eller lutar	Hakarna sitter på olika höjd. Räkna hålen nedifrån igen (steg 11).
Sidorna glider isär när skåpet reses	U-ramarna (6) sitter inte i båda hörnen. Lägg ned skåpet och gör om steg 6.

Kör du fast? Ring oss.

Ha artikelnumret och numret på steget du är på till hands, så hjälper vi dig vidare.
info@totallager.se · totallager.se

0370-34 00 40
Totallager, Värnamo